

OWNER'S GUIDE GUIDE DU PROPRIÉTAIRE GUÍA DEL USUARIO



LINE 1-877-646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NUTRI NINJA® | NINJA® BLENDER DUO™ WITH AUTO-IQ™ TECHNOLOGY.

POLARIZED PLUG

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT modify the plug in any way.**

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 2 **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 3 Never leave an appliance unattended when in use.
- 4 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 5 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 6 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to EURO-PRO Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 7 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 8 Always use appliance on a dry, level surface.

- 9 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 10 CAUTION: Blade assemblies are sharp and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold by the shaft.
- 11 Avoid contact with moving parts.
- 12 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 13 **DO NOT** use the appliance if blade assembly is bent or damaged.
- 14 To reduce risk of injury, never place the blade assembly on base without pitcher or bowl properly attached.
- 15 DO NOT operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 16 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 17 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 18 To reduce the risk of injury, NEVER operate the appliance without the lid in place; DO NOT try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 19 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 20 CAUTION: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS.

- 21 **DO NOT** overfill.
- 22 Never feed food by hand. Always use the food pusher.
- 23 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 24 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 25 In the event that the unit overloads, the control panel lights will flash and the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 26 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 27 The maximum rating is based on the 6-Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.
- WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTESPour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES.

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE SYSTÈME MÉLANGEUR NUTRI NINJA^{MD} | NINJA^{MD} BLENDER DUO^{MC} AVEC LA TECHNOLOGIE AUTO-iQ^{MC}.

FICHE POLARISÉE **AVERTISSEMENT:**

Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. N'altérez la fiche d'**AUCUNE** façon.

AVERTISSEMENT:POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES:

- 1 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
- 2 NE PERMETTEZ PAS aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage de tout appareil par des enfants ou près d'eux.
- 3 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- 4 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
- 5 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation.
- 6 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut, s'il a été échappé ou endommagé. Retournez l'appareil à EURO-PRO Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 7 NE LAISSEZ PAS le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.

- 8 Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 9 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
- MISE EN GARDE: Les ensembles de lames sont tranchants et amovibles. Manipulezles avec soin. Tenez toujours l'arbre en manipulant les ensembles de lames.
- 11 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 12 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- 13 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'ensemble de lames est tordu ou endommagé.
- 14 Afin de réduire le risque de blessure, ne placez jamais l'ensemble de lame sur sans que le pichet ou le bol soit correctement installé.
- 15 N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou près des surfaces chaudes (telles qu'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé).
- 16 L'usage des attachements accessoires, y compris les pots de conserve n'est pas recommandé par le fabricant du fait qu'il peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure corporelle.
- 17 **N'ENLEVEZ PAS** le contenant de la base moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 18 Afin de réduire le risque de blessure, N'UTILISEZ JAMAIS l'appareil sans le couvercle en place. N'ALLEZ PAS à l'encontre du mécanisme de verrouillage ; assurez-vous que l'attachement soit correctement monté avant d'utiliser l'appareil.
- 19 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients aux changements de température extrêmes.

- 20 MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.
- 21 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
- 22 **NE REMPLISSEZ JAMAIS** le récipient à la main. Utilisez le poussoir.
- 23 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil lorsqu'il est vide.
- 24 Afin de réduire le risque de brûlures, permettez toujours à l'appareil de refroidir avant de retirer les pièces et le nettoyer.
- 25 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil arrêtera. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 26 **CE PRODUIT EST CONÇU POUR L'USAGE A DOMICILE SEULEMENT.** N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 27 La notation maximale est basée sur l'ensemble de 6 lames (pichet) qui procure le plus de puissance. D'autres attachements recommandés peuvent nécessiter significativement moins de puissance ou de courant.

AAVERTISSEMENT:

Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para uso doméstico solamente

AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU NUTRI NINJA^{MR} I SISTEMA DE LICUADORA NINJA[®] CON AUTO-iQ^{MR} TECHNOLOGY.

ENCHUFE POLARIZADO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe sólo puede conectarse a un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. NO intente modificar el enchufe de ninguna manera.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:

- 1 Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el artefacto ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- NO permita que los niños pequeños usen el artefacto o que lo traten como un juguete. Tenga mucho cuidado al utilizar cualquier aparato eléctrico cerca de niños.
- 3 Nunca deje un artefacto desatendido cuando lo use.
- 4 Apague el artefacto y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no lo use, antes de colocarle o quitarle partes y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- 5 NO maltrate el cable de alimentación. Nunca levante el artefacto por el cable, o tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; agárrelo por el enchufe y tire para desconectarlo.
- 6 **NO** utilice ningún artefacto si el cable o el enchufe están dañados o luego de una falla, o si ha sufrido cualquier tipo de daño. Retórnelo a EURO-PRO Operating LLC para que sea examinado, reparado o ajustado.
- 7 NO permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, o que toque superficies calientes como la estufa.
- 8 Use siempre el artefacto sobre una superficie seca y nivelada.

- 9 Mantenga sus manos, cabello, ropa y utensilios fuera del recipiente al procesar para reducir la posibilidad de daños graves a personas o de dañar la unidad. Puede utilizar una espátula, pero únicamente cuando el artefacto no esté funcionando.
- 10 CUIDADO: Las cuchillas son filosas y removibles, manéjelas con cuidado. Al manipular las cuchillas, agárrelas siempre por el vástago.
- 11 Evite tocar las partes móviles.
- 12 **NO intente afilar las cuchillas**.
- 13 **NO** use el artefacto si las cuchillas están dobladas o dañadas.
- 14 Para reducir el riesgo de heridas, nunca coloque las cuchillas en la base sin tener la jarra o el tazón correctamente colocados.
- 15 **NO** use este artefacto sobre o cerca de superficies calientes (como una estufa eléctrica o de gas, o en un horno caliente).
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o daños personales.
- 17 **NO** saque la jarra de la base del motor mientras el artefacto esté funcionando.
- 18 Para reducir el riesgo de heridas, NUNCA use el artefacto sin la tapa colocada; NO intente alterar el mecanismo de traba; verifique que los accesorios estén correctamente instalados antes de usar el artefacto.
- 19 **NO** exponga los recipientes a cambios bruscos de temperatura.
- 20 CUIDADO: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.

- 21 **NO** la llene de más.
- 22 Nunca introduzca los alimentos con la mano. Use siempre el accesorio para empujar.
- 23 **NO** haga funcionar este artefacto cuando esté vacío.
- 24 Para reducir el riesgo de quemaduras, siempre deje que el artefacto se enfríe antes de remover partes o de limpiarlo.
- 25 Si la unidad se sobrecarga, las luces del panel de control parpadearán y la unidad se apagará. Desenchufe el artefacto y déjelo enfriar durante unos 15 minutos antes de usarlo nuevamente.
- 26 ESTE PRODUCTO ELÉCTRICO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. No utilice este artefacto para ningún otro destino distinto al indicado. No lo utilice en el exterior.
- 27 La especificación máxima se basa en el uso del accesorio de 6 cuchillas (jarra) que consume la mayor cantidad de corriente y otros accesorios recomendados pueden llegar a consumir mucha menos corriente.

▲ ADVERTENCIA: No se recomienda usar cables de extensión con este producto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:

BL642 30

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz. Power: 1500 Watts

Pitcher Capacity: 72 ounces (9 cups, 2.1 L)

64 liquid ounces (8 cups, 1.9 L)

Nutri Ninja® Cup Capacity: 18 ounces (2.25 cups, 500 mL)

24 ounces (3 cups, 700 mL) 32 ounces (4 cups, 950 mL)

Euro-Pro, AUTO-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades and

Ninja are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE:

BI 642 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension: 120V~, 60Hz. Alimentation: 1500 Watts

Capacité du pichet : 2,1 L (9 tasses, 72 onces)

900 mL liquide (8 tasses, 64 onces)

Tasse Nutri Ninja®

Capacité: 500 mL (2.25 tasses, 18 onces)

700 mL (3 tasses, 24 onces) 950 mL (4 tasses, 32 onces)

Euro-Pro, AUTO-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades and Ninja sont des marques commerciales de Euro-Pro Operating LLC.

ESTE MANUAL CUBRE EL MODELO:

BL642 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120V~, 60Hz. Potencia: 1500 Watts

Capacidad de la jarra: 72 onzas (9 tazas, 2.1 L)

64 onzas líguidas (8 tazas, 1.9 L)

Nutri Ninja^{MR} Capacidad

del recipient: 18 onzas (2.25 tazas, 500 mL)

24 onzas (3 tazas, 700 mL) 32 onzas (4 tazas, 950 mL)

Euro-Pro, AUTO-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades y Ninja son

marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC.

Contents

Thank you for
purchasing the
Nutri Ninja®
Ninja® Blender
Duo™ with
AUTO-iQ™
Technology

Getting to Know Your Nutri Ninja $^{\otimes}$ Ninja $^{\otimes}$ Blender Duo $^{^{\intercal}}$ with AUTO-iQ $^{^{\intercal}}$ Technology	10
Using the Nutri Ninja® Ninja® Blender Duo M with AUTO-iQ M Technology	12
Assembly and Use for the Ninja® Blender	13
Assembly and Use for the Nutri Ninja® Cups	15
Programs, Speed Settings & Uses for the Blender	16
Programs, Speed Settings & Uses for the Nutri Ninja® Cup	16
Care & Maintenance	17
Troubleshooting Guide	18
Replacement Parts	18
Warranty & Registration	19

Table des matières

Merci d'avoir acheté le système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC}.


C	Comprendre votre système Nutri Ninja ^{MD} Ninja ^{MD} Blender Duo ^{MC} avec la	
te	echnologie AUTO-iQ ^{MC}	20
U	ltiliser le système Nutri Ninja ^{MD} Ninja ^{MD} Blender Duo ^{MC} avec la technologie AUTO-iQ ^{MC} .	.21
Λ	Nontage et utilisation du mélangeur Ninja ^{MD}	22
Λ	Nontage et utilisation des tasses Nutri Ninja ^{MD}	23
Р	Programmes, Réglages de vitesse et usages pour le mélangeur	24
Р	Programmes, Réglages de vitesse et usages pour les tasses Nutri Ninja ^{MD}	24
S	Soins et entretien	25
G	Guide de dépannage	26
Р	Pièces de remplacement	26
(-	Garantie et enregistrement	. 27


Índice

Gracias por haber comprado la Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo^{MR} con AUTO-iQ^{MR} Technology.

Partes de su Nutri Ninja® Ninja® Blender Duo ^{MR} con AUTO-iQ ^{MR} Technology	30
Uso de su Nutri Ninja® Ninja® Blender Duo $^{\!\scriptscriptstyle{M}}$ con AUTO-iQ $^{\!\scriptscriptstyle{M}}$ Technology	32
Armado y uso de la licuadora Ninja®	33
Armado y uso de las tazas Nutri Ninja®	35
Programas, ajustes de velocidad y usos de la jarra	36
Programas, ajustes de velocidad y usos de las tazas Nutri Ninja®	36
Cuidado y mantenimiento	37
Guía de diagnóstico de problemas	38
Partes de repuesto	38
Garantía y registro	39

Getting To Know Your Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology

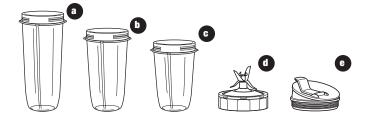

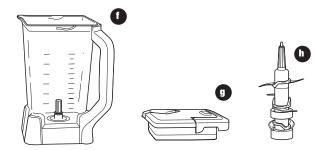



- **a** Jumbo Multi-Serve 32 oz. Nutri Ninja® Cup
- **b** Regular 24 oz. Nutri Ninja® Cup
- c Small 18 oz. Nutri Ninja® Cup
- d Pro Extractor Blades™
- e Sip & Seal™ Lids (x3)

- f Blender Pitcher
- g Blender Lid
- h Stacked Blades (blender)


i Motor Base

NOTE: Blades are **not** interchangeable.

The Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology is a professional, high powered innovative tool with a sleek design and outstanding performance, a true asset to any kitchen. The Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology features intelligent programs that combine unique pulsing, blending and pausing patterns that do the work for you! Get great results every time with no guesswork required! For best results, be sure to carefully read all the instructions contained in the manual before using this appliance.

Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology Features:

- Patent Pending Ninja[™] Blade Technology
- BPA Free Blender Pitcher, Nutri Ninja® Cups and Lids
- Drip-Free Pour Spout
- LED Control Panel with Timer
- Sturdy, Non-Slip Base
- Smart Lid technology for easy release
- 3 speeds: Low. Medium. & High
- 5 AUTO-iQ[™] Programs AUTO-iQ[™] Frozen Drinks/Smoothies, AUTO-iQ[™] Puree, Nutri Ninja[®] AUTO-iQ[™] Blend, Nutri Ninja[®] AUTO-iQ[™] Ultra Blend and AUTO-iQ[™] Pulse
- Nutri Ninja® Nutrient & Vitamin Extraction

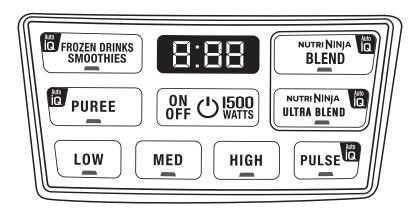


Using the Nutri Ninja® Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology


PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- ▲ IMPORTANT: Never add ingredients into the container before placing the blade in first.
- **A IMPORTANT:** Blades are not interchangeable.
- **A IMPORTANT: DO NOT** attempt to operate the appliance without the lid on.
- **A IMPORTANT:** Never run the appliance empty.
- A CAUTION: DO NOT PROCESS HOT FOODS OR HOT LIQUIDS.
- **CAUTION:** Never remove the container while the appliance is still running.
- **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.

A CAUTION: If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher.

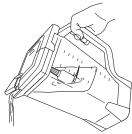

A CAUTION: If pouring with the lid removed, ALWAYS remove the blade assembly first.

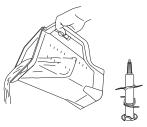

▲ CAUTION: Blade assemblies are sharp and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold them by the shaft.

BEFORE FIRST USE

- **1** Remove all packaging material and labels from the appliance.
- Wash the lids, blender pitcher, Nutri Ninja® cups and blades in warm, soapy water with a soft cloth. Use caution when washing the blade assemblies as the blades are very sharp.
- 3 Rinse and dry thoroughly.
- 4 The blender pitcher, Nutri Ninja® cups, lids and blades, are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blades be placed on the top rack. Ensure that the blades are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- **5** Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Assembly and Use for the Blender

ASSEMBLY












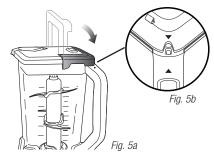

Use caution when handling the blade assemblies as the blades are very sharp.

WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.

▲ IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

1 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the attachment is seated properly and is standing upright. (Fig. 1)

NOTE: The blade will fit loosely on the drive gear.

- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Align and lower the Pitcher onto the motor base. (Fig. 2) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the pitcher clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 3)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 4a, Fig. 4b)

6 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.

NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "MAX" liquid mark (64 ounces) on the pitcher.

NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "Max Liquid" mark (64 ounces) on the pitcher.

- 7 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the pitcher's handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the blender handle MUST be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)
- 8 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (ϕ).

NOTE: As a safety feature, the power light $(\dot{\odot})$ will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power light $(\dot{\odot})$ will be solid, indicating that the appliance is ready for use.

Assembly and Use for the Blender - cont.

USE




Fig. 6

REMOVAL







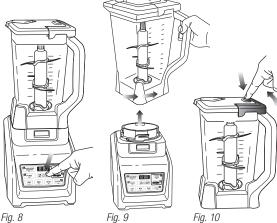

WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.

NOTE: Nutri Ninja[®] | Ninja[®] Blender Duo[™] with AUTO-iQ[™] Technology can sense which iar is on the motor base. The function lights will illuminate depending on which iar is placed on the motor base. (Fig. 6)

- Press the power button to turn on the unit. Select the speed or AUTO-iQ™ Program that best suits your needs. The AUTO-iQ[™] program will stop the appliance automatically at the end of the program. (Fig. 7)
- **10** To pause the appliance, press the selected speed or AUTO-iQ™ Program a second time.
- 11 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (6) and wait for the blade to stop turning. (Fig. 8)
- 12 Turn the pitcher counter clockwise to remove and then lift off the base. (Fig. 9)

CAUTION: Never insert your hands in the pitcher as the blades are sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.

CAUTION: If using the pour spout, ensure that the lid is fully locked onto the blender pitcher.


CAUTION: If pouring with the lid removed, **ALWAYS** remove the blade assembly first before pouring.

- **13** Depending on the consistency of the contents in the container, open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.
- 14 For thicker consistencies, remove the lid and blade attachment carefully (by its shaft), then empty contents from the container. To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle and lift the lid off the blender pitcher. (Fig. 10)
- **15** Make sure that the unit is unplugged when not in use.

Assembly and Use for the Nutri Ninja® Cups

⚠ Use caution when handling the blade assemblies as the blades are very sharp.

ASSEMBLY USE REMOVAL

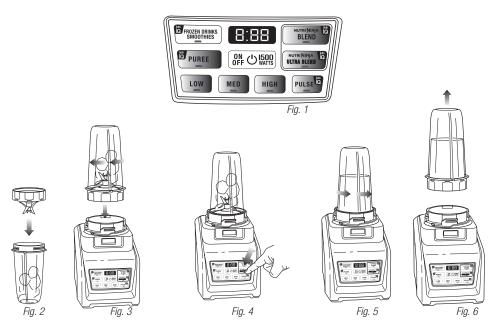

NOTE: Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology can sense which jar is on the motor base. The function lights will illuminate depending on which jar is placed on the motor base. **(Fig. 1)**

WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.

A IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 2 Add ingredients to the Nutri Ninia® cup.
- 3 Place the Pro Extractor Blades[™] onto the cup and tightly screw it on clockwise until you have a good seal. (Fig. 2)
- 4 Turn the Nutri Ninja® cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja® cup clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 3)

- Fress the power button on, and select the speed or AUTO-iQ™ program that suits your needs. The AUTO-iQ™ program will stop the appliance automatically at the end of the program. (Fig. 4)
- 6 To pause the appliance, press the selected speed or AUTO-iQ™ Program a second time.
- 7 Once you have reached your desired consistency, turn the power button off. Turn the Nutri Ninja® cup counterclockwise and pull straight up to remove. (Fig. 5, Fig. 6)
 - **NOTE:** Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max Liquid" line.
- 8 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades™ by twisting the blade assembly counter clockwise.
- 9 Place the Sip & Seal™ lid onto the Nutri Ninja® cup, twist clockwise to seal and enjoy!
- Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

Programs, Speed Settings & Uses for the Blender



	FUNCTION	CONTAINER	BLADE Type	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
١	Processing	Blender Pitcher	Stacked Blade	AUTO-iQ™ Puree Medium	Dips Batters
	Chopping	Blender Pitcher	Stacked Blade	AUTO-iQ™ Pulse	Salsa Vegetables Nuts
	Frozen Drinks / Ice Crush	Blender Pitcher	Stacked Blade	AUTO-iQ [™] Frozen Drinks/ Smoothies	lce Frozen Drinks
	Pureeing	Blender Pitcher	Stacked Blade	AUTO-iQ™ Puree	Smoothies Soups Milkshakes

Programs, Speed Settings & Uses for the Nutri Ninja® Cup



FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or Program	TYPE OF FOOD
Smoothies	Nutri Ninja® Cup	Pro Extractor Blades™	Nutri Ninja® AUTO-iQ™ Blend	Smoothies Frappes Milkshakes Protein Drinks
Green Smoothies	Nutri Ninja® Cup	Pro Extractor Blades™	Nutri Ninja® AUTO-iQ™ Ultra Blend	Frozen Fruits Frozen Vegetables Kale Celery Spinach Seeds Ice
Grating	Nutri Ninja® Cup	Pro Extractor Blades™	AUTO-iQ™ Pulse High	Grated Cheese Bread Crumbs Spices
Chopping	Nutri Ninja® Cup	Pro Extractor Blades™	AUTO-iQ [™] Pulse High	Salsa Vegetables Nuts

Care & Maintenance

HOW TO CLEAN

- ▲ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.
- CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.
- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 Clean the motor base with a damp cloth and wipe dry.
- 3 Place the blender pitcher and Nutri Ninja® cup in the dishwasher. Place the lids and attachments on the top rack. Use caution when handling the blade assemblies as the blades are very sharp.

NOTE: You may also wash the containers by filling ¾ of the container with warm water and a drop of dish washing detergent, placing the corresponding lid on the container and pressing the AUTO-iO[™] pulse button a few times. Once clean, remove the container from the motor base. Rinse the container, attachment and lid under running water. Allow all the parts to dry before storing.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

Store the Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology upright with the pitcher on the motor base, 6-Blade assembly inside the pitcher and lid on the pitcher. Do not place anything on top. Store the Nutri Ninja® cup and the rest of the attachments along side the appliance or in a cabinet where they will not be damaged and won't cause a hazard.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the cutting blades or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

Troubleshooting Guide

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
	Make sure the container is securely placed on motor base. Make sure the lid is securely on container in the correct position (align arrows).
Motor Doesn't Start or Attachment Doesn't Rotate.	The appliance is turned "Off". Press the power button (b) to turn "On". Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet. Check the fuse or circuit breaker.
	The unit has overloaded. The appliance will stop and the power light will flash. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.
	The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again. Check to make sure the unit is not overloaded.
Food is Unevenly Chopped.	Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not of even size and processing smaller amounts per batch.
Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.	The food has been over processed. Use AUTO-iQ™ Pulse button for controlled processing.
Food Collects On Lid or On the Sides of the Container.	The mixture is too thick. Add more liquid.
You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.	Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer. Start with a few pulses and then go to a continuous blending cycle.
Motor Base Won't Stick to Counter or Table Top.	Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces. Suction feet WILL NOT stick on some surfaces such as, wood, tile and non-polished finishes. DO NOT attempt to use appliance when the motor base is stuck to a
You get an "Err" Message	Surface that is not secure, (cutting board, platter, plates, etc.). Your Ninja is able to detect which jar is on the base. You may be trying to use a program that is not designed for the jar you have installed. The programs will light up indicating which programs are available for each jar.
You have a blinking red light	The unit is not installed properly. For your safety the unit will only be able to be turned on when it is properly assembled. Please refer to the assembly pages of this inspiration guide for assistance.

Replacement Parts

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: www.ninjakitchen.com or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.

EURO-PROONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **EURO-PRO Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **EURO-PRO Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at , call 1 (877) 646-5288 or visit our website www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, **EURO-PRO Operating LLC** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of \$19.95 will apply to cover the cost of return freight. *

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **EURO-PRO Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **EURO-PRO Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

Product Registration


Please visit www.ninjakitchen.com or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja™ product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

www.ninjakitchen.com

Comprendre votre système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC}



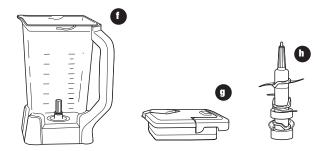



- **a** Tasse géante Nutri Ninja^{MD} de 950 mL pour portions multiples
- $\textbf{b} \quad \text{Tasse régulier Nutri Ninja}^{\text{MD}} \text{ de } 700 \text{ mL}$
- c Petite Tasse Nutri Ninja^{MD} de 500 mL
- d Pro Extractor Blades^{MC}
- e Couvercles Sip & Seal™ (x3)
- f Pichet du mélangeur
- g Couvercle du mélangeur
- h Lames superposées (mélangeur)

i Base moteur

REMARQUE: Les lames ne sont pas interchangeables

Le Système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC} est un outil professionnel et innovant offrant une conception sophistiquée et une performance exceptionnel. Un vrai atout pour toutes les cuisines. Le Système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} fonctionne selon des programmes intelligents qui combinent des séquences de pulsation, de mélange et d'arrêt qui font tout le travail pour vous! Profitez d'excellents résultats chaque fois - pas de devinettes! Pour les meilleurs résultats, lisez toutes les directives dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

Le Système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC} offre les fonctionnalités suivantes :

- Technologie Ninja^{MD} avec brevet en attente
- Pichet de mélangeur, tasses Nutri Ninja^{MD}, bol de robot culinaire et couvercles sans BPA
- Bec verseur anti-égouttement
- Panneau de commande DEL avec minuterie
- Base solide et antidérapante
- Technologie Smart Lid pour un dégagement facile
- 3 vitesses : Basse, moyenne et haute
- 5 Programmes AUTO-iQ^{MC} Auto-iQ^{MC} Frozen Drinks/Smoothies, Auto-iQ^{MC} Food Puree, Nutri Ninja^{MD} Auto-iQ^{MC} Blend, Nutri Ninja^{MD} Auto-iQ^{MC} Ultra Blend and Auto-iQ^{MC} Pulse.
- Extraction de nutriments et vitamines Nutri Ninja^{MD}




Utiliser le système Nutri Ninja^{MD} Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC}


VEUILLEZ CONSIDÉRER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL:

- **A IMPORTANT**: Ne mettez jamais les ingrédients dans le réservoir avant d'insérer les lames.
- **IMPORTANT**: Les lames ne sont pas interchangeables.
- ▲ IMPORTANT : Ne tentez pas d'utiliser l'appareil sans le couvercle.
- ▲ IMPORTANT : N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- MISE EN GARDE : NE PAS TRANSFORMER LES ALIMENTS OU LES LIQUIDES CHAUDS...
- MISE EN GARDE: N'enlevez pas le récipient lorsque l'appareil est en marche.
- **AVERTISSEMENT**: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

MISE EN GARDE:
Assurez-vous
que le couvercle
soit entièrement
verrouillé sur
le pichet du
mélangeur
lorsque vous
utilisez le bec
verseur.

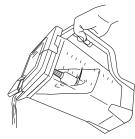

MISE EN GARDE:
Assurez-vous de
TOUJOURS retirer
l'ensemble de
lames avant de
verser le contenu
sans couvercle.

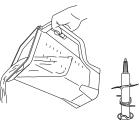


▲ MISE EN GARDE: Les ensembles de lames sont tranchants et amovibles. Manipulez-les avec soin. Tenez toujours l'arbre en manipulant les ensembles de lames.

AVANT L'UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet du mélangeur, le bol du robot culinaire, les tasses Nutri Ninja^{Mo} et les lames dans de l'eau chaude et savonneuse avec un linge doux. Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.
- 3 Rincez et séchez complétement les morceaux.
- 4 Le pichet du mélangeur, les tasses Nutri Ninja^{MD}, les couvercles et les lames peuvent tous aller au lavevaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les lames dans le panier supérieur. Assurez-vous de retirer les lames des récipients avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Essuyez la base moteur avec un linge humide.

Montage et utilisation du mélangeur MONTAGE

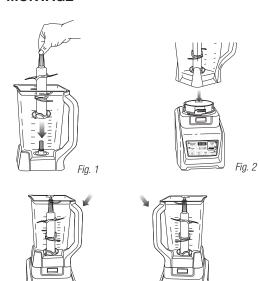




AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.

MPORTANT : Assurez-vous que la base moteur soit branchée pour l'utilisation.

1 En tenant l'ensemble de lames superposées au haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage à l'intérieur du pichet. Assurez-vous que l'attachement soit correctement installé et qu'il est positionné à l'endroit. (Fig. 1)

REMARQUE: La lame repose lâchement sur l'engrenage.

- 2 Placez la base moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et faites baisser le pichet dans la base moteur. (Fig. 2) La poignée devrait être légèrement alignée à la droite du symbole VERROUILLER « LOCK » sur la base moteur.
- 4 Tournez le pichet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 3)
- 5 On peut placer le pichet sur la base moteur de deux façon; soit avec la poignée au coin avant droit ou au coin avant gauche. (Fig. 4a, Fig. 4b)

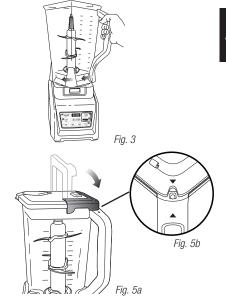

6 Mettez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de mesure la plus haute sur le bord du pichet.

REMARQUE: En mélangeant des liquides, tels que des mélanges de breuvage ou de frappé, ne dépassez pas la marque de liquide « MAX » (64 onces) sur le pichet.

REMARQUE: si vous devez ajouter des ingrédients additionnels lorsque l'appareil est en marche, retirez le bouchon du bec verseur et versez les ingrédients au travers de l'ouverture.

- 7 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le haut du pichet, en alignant le triangle (▼) sur le couvercle avec le triangle (▲) sur la poignée du pichet. (Fig. 5a) Exercez de la pression sur la poigne, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du mélangeur DOIVENT s'aligner afin que l'appareil puisse être mis en marche. (Fig. 5b)
- 8 Branchez le fil d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (७).

REMARQUE: Pour votre sécurité, l'indicateur d'alimentation (む) et le moteur ne fonctionnera pas si le pichet et le couvercle ne sont pas correctement installés. Lorsqu'ils sont bien installés, l'indicateur (む) s'allumera solidement, vous signalant que l'appareil est prêt à l'utilisation.

Montage et utilisation du mélangeur - suite

UTILISATION

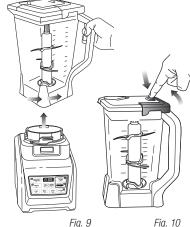


Fig. 6

ENLÈVEMENT







AVERTISSEMENT: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

REMARQUE: Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC} peut détecter lequel des récipients est dans la base moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur la base moteur. **(Fig. 6)**

- 9 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'unité en marche. Sélectionnez la vitesse ou le programme AUTO-iQ^{MC} qui convient le mieux à vos besoins. Le programme AUTO-iQ^{MC} arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 7)
- 10 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une deuxième fois sur la vitesse ou le programme AUTO-iQ^{MC} souhaité.
- 11 Une fois la consistance réalisée, appuyez sur le bouton d'alimentation (d) pour arrêter l'appareil, et attendez que les lames cessent de tourner. (Fig. 8)
- 12 Tournez le pichet dans le sens antihoraire pour l'enlever, et retirez-le ensuite de la base . (Fig. 9)

▲ MISE EN GARDE: N'insérez jamais vos mains dans le pichet puisque les lames sont tranchantes. Utilisez toujours une spatule pour dégager les aliments qui s'adhèrent aux bords du pichet.

MISE EN GARDE :Assurez-vous que le couvercle soit entièrement verrouillé sur le pichet du mélangeur lorsque vous utilisez le bec verseur.

- MISE EN GARDE: Assurez-vous de TOUJOURS retirer l'ensemble de lames avant de verser le contenu sans couvercle.
- **13** Dépendamment de la consistance des ingrédients, ouvrez et utilisez le bec verseur pour verser le contenu liquide.
- 14 Dans le cas de consistances plus épaisses, enlevez soigneusement le couvercle et l'ensemble de lames (par son arbre), et versez le contenu du récipient. Pour enlever le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement sur le couvercle et mettez la poignée à un angle de 90°. Retirez le couvercle du pichet de mélangeur. (Fig. 10)
- **15** Assurez-vous que l'appareil soit débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.


Montage et utilisation des tasses Nutri Ninja^{MD}


▲ Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.

MONTAGE

UTILISATION

ENLÈVEMENT

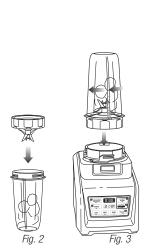

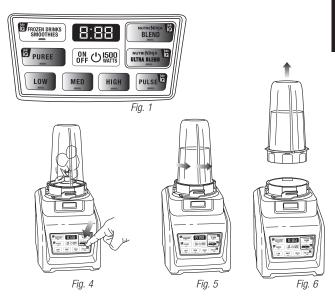

REMARQUE: Le Système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo[™] avec la technologie AUTO-iQ^{MC} peut détecter lequel des récipients est dans la base moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur la base moteur. **(Fig. 1)**

AVERTISSEMENT: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

A IMPORTANT: Assurez-vous que la base moteur soit branchée pour l'utilisation.

- 1 Placez la base moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 2 Ajoutez les ingrédients à la tasse Nutri Ninja^{MD}.
- 3 Placez les Pro Extractor Blades^{MC} dans la tasse et vissezla fermement dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'elle soit bien scellée. (Fig. 2)
- 4 Inversez la tasse Nutri Ninja^{MD} et placez-la sur la base moteur, en alignant les onglets de la tasse avec la base moteur. Tournez la tasse Nutri Ninja^{MD} dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 3)

- 5 Sélectionnez la vitesse ou le programme AUTO-iQ^{MC} qui convient le mieux à vos besoins. Le programme Auto-iQ^{MC} arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 4)
- 6 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une deuxième fois sur la vitesse ou le programme AUTO-IQ^{MC} souhaité
- 7 Une fois la consistance réalisée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil. Tournez la tasse Nutri Ninja^{MD} dans le sens antihoraire et tirez-la vers le haut pour l'enlever. (Fig. 5, Fig. 6)

REMARQUE: Ne remplissez pas excessivement la tasse! Pour éviter les débordements, ne dépassez pas la marque de liquide « MAX » sur la tasse.

- 8 Mettez la tasse à l'endroit et retirez les Pro Extractor Blades^{MC} en tournant l'ensemble de lames dans le sens antihoraire.
- Mettez le couvercle Sip & Seal^{MC} sur la tasse Nutri Ninja^{MD}. Vissez pour sceller et dégustez!
- **10** Assurez-vous que la base moteur soit débranchée lorsque vous ne l'utilisez pas.

Programmes, Réglages de vitesse et usages pour le mélangeur



	FONCTION	RÉCIPIENT	TYPE DE LAME	VITESSE ou Programme	TYPE D'ALIMENTS
١	Transformation	Pichet du mélangeur	Lame superposée	AUTO-iQ ^{MC} Puree Moyen	Trempettes Pâtes
	Hachage	Pichet du mélangeur	Lame superposée	AUTO-iQ ^{MC} Pulse	Salsa Légumes Noix
	Breuvages gelés / Broyage de glace	Pichet du mélangeur	Lame superposée	AUTO-iQ ^{MC} Frozen Drinks/ Smoothies	Glace Breuvages gelés
	Purées	Pichet du mélangeur	Lame superposée	AUTO-iQ ^{MC} Puree	Frappés Soupes Laits frappés

Programmes, Réglages de vitesse et usages pour les tasses Nutri Ninja^{MD}



FUNCTION	RÉCIPIENT	TYPE DE LAME	VITESSE ou Programme	TYPE D'aliments
Frappés	Tasse Nutri Ninja ^{MD}	Pro Extractor Blades ^{MC}	Nutri Ninja [™] AUTO-iQ ^{MC} Blend	Frappés Laits frappés Breuvages protéinés
Frappés verts	Tasse Nutri Ninja ^{M0}	Pro Extractor Blades ^{MC}	Nutri Ninja [™] AUTO-iQ ^{MC} Ultra Blend	Fruits congelés Légumes congelés Chou frisé Céleri Épinards Graines Glace
Râpage	Tasse Nutri Ninja ^{MD}	Pro Extractor Blades ^{MC}	AUTO-iQ ^{MC} Pulse Haut	Fromage râpé Chapelure Épices
Hachage	Tasse Nutri Ninja ^{MD}	Pro Extractor Blades ^{MC}	AUTO-iQ ^{MC} Pulse Haut	Salsa Légumes Noix

COMMENT NETTOYER

- ▲ MISE EN GARDE: Assurez-vous que la base moteur soit débranchée de la source d'alimentation avant d'insérer ou retirer un attachement quelconque et avant de nettoyer l'appareil.
- MISE EN GARDE: N'immergez PAS la base moteur dans l'eau ou dans un autre liquide quelconque.
- 1 Séparez/retirez l'une de l'autre toutes les pièces.
- Nettoyez la base moteur avec un linge humide et essuyezla
- 3 Le pichet du mélangeur, le bol du robot culinaire et les tasses Nutri Ninja™D peuvent tous aller au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les attachements dans le panier supérieur. Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.

REMARQUE: Vous pouvez également laver les contenant en les remplissant à ¾ d'eau chaude et une goutte de savon liquide vaisselle, et en plaçant ensuite le couvercle correspondant sur le récipient et appuyant quelques fois sur le bouton Pulsation AUTO-iQ^{MC}. Une fois qu'il est propre, retirez le récipient de la base moteur. Rincez le contenant, l'attachement et le couvercle sous de l'eau coulante. Laissez sécher toutes les pièces avant de les ranger.

Veuillez appeler le service à la clientèle dans le cas où l'appareil nécessite des réparations, en composant le 1-877-646-5288.

COMMENT RANGER

Rangez le Système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC} à l'endroit avec le pichet sur la base moteur, l'ensemble de 6 lames à l'intérieur du pichet, et le couvercle sur le pichet. Ne placez rien sur le haut de l'appareil. Rangez le bol avec l'ensemble de 4 lames à l'intérieur et le couvercle sur le haut. Rangez la tasse Nutri Ninja^{MD} et le reste des attachements à côté de l'appareil ou dans une armoire, là où il ne peut pas être endommagé ni poser de danger.

RÉINITIALISER LE THERMOSTAT DU MOTEUR

Le Système Nutri Ninja^{MD} | Ninja^{MD} Blender Duo^{MC} avec la technologie AUTO-iQ^{MC} fest doté d'un système de sécurité qui prévient les dommages au moteur et au système d'entraînement de l'appareil en cas que vous le surchargiez. **Le moteur arrêtera vous surchargez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.** Suivez la procédure suivante pour réinitialiser l'appareil :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Enlevez et videz l'appareil, vous assurant qu'il n'y a aucuns aliments qui bloquent les lames ou les attachements.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 4 Réinstallez le récipient dans la base et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil comme avant, en vous assurant de ne pas dépasser les capacité recommandes.

Guide de dépannage

PROBLÈMES	RAISONS POSSIBLES ET SOLUTIONS
	Vérifiez que le contenant soit sécurisé sur la base moteur.
	Vérifiez que le contenant soit sécurisé sur la base moteur).
	L'appareil est en mode « Arrêt » (On). Appuyez sur le bouton d'alimentation (め) pour le mettre « En marche » (Off).
Le moteur ne démarre pas ou	Vérifiez que la fiche soit correctement insérée dans la prise électrique.
les lames ne tournent pas.	Inspectez le fusible ou le disjoncteur.
	L'appareil fut surchargé. L'appareil arrêtera et l'indicateur d'alimentation clignotera. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
	Vérifiez que l'appareil ne fut pas surchargé.
Les aliments ne sortent pas uniformément hachés.	Vous tentez d'hacher trop d'aliments en même temps, ou les pièces sont trop grosses. Tentez de couper les aliments en plus petites pièces de taille uniforme, et de transformer de plus petits montants.
Les aliments sortent trop finement hachés ou trop liquides.	Les aliments furent excessivement transformés. Employez le bouton Pulsation AUTO-iQ ^{MC} pour une transformation plus contrôlée
Des aliments s'accumulent sur le couvercle ou sur les bords du récipient.	Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.
Vous n'arrivez pas à transformer la glace solide	N'utilisez pas de la glace qui fut laissée hors du congélateur ou qui commence à fondre. Utilisez de la glace provenant directement du congélateur.
en neige.	Commencez avec quelques pulsations et passez ensuite à un cycle de broyage continuel.
La base moteur ne s'adhère pas au comptoir ou à la table.	Assurez-vous que la surface et les pieds de succion soient propres. Les pieds de succions ne s'adhèreront qu'aux surfaces lisses. Les pieds de succion ne s'adhèreront PAS à certaines surfaces telles que le bois, la tuile et les finitions non-polies.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ne tentez PAS d'utiliser l'appareil lorsque la base moteur est adhérée à une surface non sécuritaire (planche à découper, plateau, assiettes, etc.)
Vous voyez un message «Err».	Votre Ninja ^{MD} peut détecter lequel des récipients est installé sur la base. Il se peut que vous tentiez d'utiliser un programme qui n'est pas conçu pour le récipient en question. Les indicateurs s'illumineront, vous montrant lesquels des programmes sont disponibles pour chaque récipient.
Vous voyez un indicateur rouge clignotant.	L'appareil fut incorrectement installé. Pour votre sécurité, vous ne pouvez allumer l'appareil que lorsqu'il est bien monté. Veuillez consulter les pages sur le montage de ce guide de l'utilisateur pour de l'aide.

Pièces de remplacement

COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour commander des pièces de remplacement, veuillez visiter notre site web : **www.ninjakitchen.com** ou contacter le service à la clientèle : **1-877-646-5288**.

EURO-PRO° GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **EURO-PRO Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web www.ninjakitchen.com (en anglais).

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **EURO-PRO Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. *

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité d'EURO-PRO Operating LLC se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas EURO-PRO Operating LLC ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».

Enregistrement du produit


Veuillez visiter le site Web **www.ninjakitchen.com** (en anglais) ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

www.ninjakitchen.com

Partes de su Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo^{MR} con AUTO-iQ^{MR} Technology



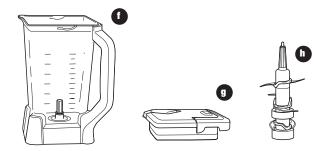



- **a** Taza Nutri Ninja® Jumbo multi-uso de 32 onzas
- **b** Taza Nutri Ninja® regular de 24 oz.
- c Taza Nutri Ninja® Pequeña de 18 oz.
 d Pro Extrator Blades^{MR}
- u 110 Extrator Diades
- e Tapa Sip & Seal^{MR} Lids (x3)
- f Jarra de la licuadora
- g Tapa de la licuadora
- h Cuchillas apiladas (licuadora)

i Base del motor

NOTA: Las cuchillas no son intercambiables.

La Nutri Ninja® I Ninja® Blender Duo^{MR} con tecnología AUTO-iQ^{MR} es una herramienta profesional, de alta potencia e innovadora con un diseño elegante y un rendimiento increíble, un excelente agregado para cualquier cocina. La Nutri Ninja® I Ninja® Blender Duo^{MR} con tecnología AUTO-iQ^{MR} viene con programas inteligentes que combinan patrones exclusivos de pulsos, licuado y pausas, que hacen el trabajo por usted. ¡Excelentes resultados todo el tiempo sin necesidad de adivinar! Para obtener los mejores resultados, asegúrese de leer todas las instrucciones contenidas en el manual antes de usar este artefacto.

Características de la Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo™ con tecnología AUTO-iQ™:

- Tecnología de cuchillas Ninja[®] con patente pendiente
- Jarra de licuadora sin BPA, tazas y tapas Nutri Ninja®
- Pico vertedor sin derrames
- · Panel de control LED con temporizador
- Base robusta, antideslizante
- Tecnología de tapa inteligente para liberación rápida
- 3 velocidades: Low, Medium y High (Baja, media y alta)
- 5 Programas AUTO-iQ^{MR} AUTO-iQ^{MR} Frozen Drinks/Smoothies, AUTO-iQ^{MR} Puree, Nutri Ninja[®] AUTO-iQ^{MR} Blend, Nutri Ninja[®] AUTO-iQ^{MR} Ultra Blend v AUTO-iQ^{MR} Pulse
- Extracción de nutrientes y vitaminas Nutri Ninja®




Uso de su Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo^{MR} con tecnología AUTO-iQ^{MR}


TENGA EN CUENTA ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR EL ARTEFACTO:

- ▲ IMPORTANTE: Nunca agregue ingredientes en el recipiente antes de colocarle las cuchillas.
- ▲ IMPORTANTE: Las cuchillas no son intercambiables.
- ▲ IMPORTANTE: NO intente utilizar el artefacto sin la tapa colocada.
- ▲ IMPORTANTE: Nunca haga funcionar el artefacto vacío.
- ▲ CUIDADO: NO PROCESE COMIDA O LÍQUIDOS CALIENTES.
- ▲ CUIDADO: Nunca saque el recipiente mientras el artefacto esté funcionando.
- ADVERTENCIA: Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.

CUIDADO: Si usa el pico vertedor, verifique que la tapa esté trabada en la jarra de la licuadora.

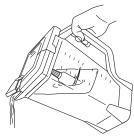

CUIDADO: Si vierte sin la tapa colocada, SIEMPRE remueva previamente las cuchillas.

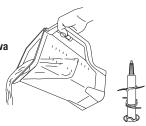


▲ CUIDADO: Las cuchillas son filosas y removibles, manéjelas con cuidado. Al manipular las cuchillas, agárrelas siempre por el vástago.

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

- Saque todo el material de embalaje y etiquetas del artefacto.
- 2 Lave las tapas, la jarra, las tazas Nutri NinjaMR y las cuchillas con agua tibia y jabón, usando un trapo suave. Tenga cuidado al lavar las cuchillas ya que son muy filosas.
- 3 Enjuáguelas y séquelas completamente.
- 4 La jarra de licuadora, tazas Nutri Ninja®, Itapas y cuchillas son aptos para lavavajillas. Le recomendamos colocar las tapas y las cuchillas en el estante de arriba. Asegúrese de sacar las cuchillas de los recipientes antes de colocarlos en el lavavajillas.
- 5 Limpie la base del motor con un trapo húmedo.

Armado y uso de la licuadora

ARMADO

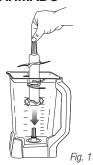










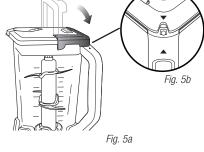

Tenga cuidado al manipular las cuchillas ya que son muy filosas.

ADVERTENCIA: Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.

▲ IMPORTANTE: Verifique que la base del motor esté enchufada y lista para usar.

1 Sosteniendo el mecanismo de cuchillas apiladas por la parte superior del vástago, colóquelo sobre el eje del motor, dentro de la jarra. Verifique que quede correctamente colocado y en posición vertical. (Fig. 1)

NOTA: La cuchilla se apoyará sin quedar ajustada sobre el eje del motor.

- 2 Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurar que las ventosas se adhieran a la mesada o a la mesa.
- 3 Coloque la jarra sobre la base del motor. (Fig. 2) El mango debe quedar levemente inclinado hacia la derecha del símbolo de "TRABA" en la base del motor.
- 4 Gire la jarra en sentido horario hasta que se trabe en su lugar. Escuchará un clic cuando se trabe. (Fig. 3)
- 5 La jarra se puede colocar en la base del motor de dos formas distintas; el mango puede quedar en la esquina delantera derecha o en la delantera izquierda. (Fig. 4a, Fig. 4b)

6 Agregue los ingredientes a la jarra, teniendo cuidado para no exceder la línea de máximo que está en el costado de la jarra.

NOTA: Al licuar cualquier tipo de líquido, como mezclas para bebidas o batidos, no exceda la marca de "MAX" (64 onzas) de la jarra.

NOTA: Si necesita agregar ingredientes adicionales mientras el artefacto esté funcionando, abra el pico vertedor y vierta los ingredientes por la abertura.

- 7 Sosteniendo la tapa por el mango en posición vertical, colóquela sobre la jarra alineando el triángulo (▼) ubicado en la tapa con el triángulo (▲) ubicado en el mango de la jarra. (Fig. 5a) Presione el mango hacia abajo hasta que haga clic. Los triángulos de la tapa y de la licuadora DEBEN estar alineados para que funcione la licuadora. (Fig. 5b)
- 8 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente y presione el botón de encendido (७).

NOTA: Como medida de seguridad, la luz de encendido (७) parpadeará y el motor no funcionará si la jarra y la tapa no están bien colocadas en su lugar. Cuando la jarra y la tapa están bien colocadas, la luz de encendido (७) permanecerá encendida, y el artefacto estará listo para usar.

Armado y uso de la licuadora - cont.

USO




Fig. 6

EXTRACCIÓN







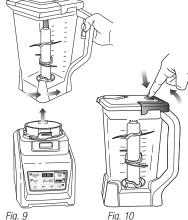

ADVERTENCIA: Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.

NOTA: La Nutri Ninja[®] | Ninja[®] Blender Duo^{MR} con AUTO-iQMR Technology puede detectar el tipo de jarra instalada en la base del motor. Las luces de función se encenderán dependiendo del tipo de jarra colocada. (Fig. 6)

- Presione el botón de encendido para encender la unidad. Seleccione la velocidad o el programa AUTOiQMR de acuerdo con sus necesidades. El programa AUTO-iQMR apagará el artefacto automáticamente al finalizar el programa. (Fig. 7)
- 10 Para pausar la unidad, presione la velocidad o el programa AUTO-iQMR seleccionado por segunda vez.
- 11 Cuando hava alcanzado la consistencia deseada. apaque el artefacto presionando el botón de encendido (\circ) y espere a que la cuchilla se detenga. (**Fig. 8**)
- 12 Gire la jarra en sentido contra horario y sáquela de la base. (Fig. 9)

CUIDADO: Nunca inserte sus manos en la jarra ya que las cuchillas son muy filosas. Use siempre una espátula para desprender comida que haya quedado atascada dentro de la jarra.

CUIDADO: Si usa el pico vertedor, verifique que la tapa esté trabada en la jarra de la licuadora.

- CUIDADO: Si vierte sin la tapa colocada. SIEMPRE remueva previamente las cuchillas...
- 13 Dependiendo de la consistencia del contenido, use el pico vertedor para vaciar los líquidos.
- 14 Para consistencias más espesas, saque cuidadosamente la tapa y las cuchillas (por su vástago). luego vacíe el interior del recipiente. Para remover la tapa, presione el botón de liberación de la tapa, tire del mango de la tapa hacia arriba hasta un ángulo de 90° y sague la tapa. (Fig. 10)
- 15 Verifique que la unidad esté desenchufada cuando no la utilice.


Armado y uso de las tazas Nutri Ninja®

Tenga cuidado al manipular las cuchillas ya que son muy filosas.

ARMADO

USO

EXTRACCIÓN

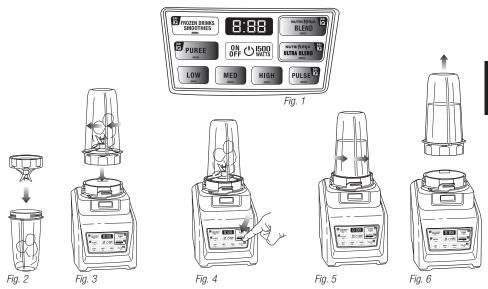

NOTA: La Nutri Ninia[®] | Ninia[®] Blender Duo^{MR} con AUTO-iQMR Technology puede detectar el tipo de jarra instalada en la base del motor. Las luces de función se encenderán dependiendo del tipo de jarra colocada. (Fig. 1)

- ADVERTENCIA: Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.
- **A** IMPORTANTE: Verifique que la base del motor esté enchufada y lista para usar.
- Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurar que las ventosas se adhieran a la mesada o a la mesa.
- 2 Agregue los ingredientes en el taza Nutri Ninja®.
- Coloque la Pro Extrator Blades^{MR} sobre la taza y ajústela bien en sentido horario hasta obtener un buen cierre. (Fig. 2)
- Dé vuelta la taza Nutri Ninja® y colóquela sobre la base del motor, alineando las pestañas de la taza con la base del motor. Gire la taza Nutri Ninja® en sentido horario hasta que se trabe en su lugar. Escuchará un clic cuando se trabe. (Fig. 3)

- Presione una vez el botón de encendido y seleccione la velocidad o el programa AUTO-iQMR de acuerdo con sus necesidades. El programa AUTO-iQMR apagará el artefacto automáticamente al finalizar el programa. (Fig. 4)
- **6** Para pausar la unidad, presione la velocidad o el programa AUTO-iQMR seleccionado por segunda vez.
- Una vez que hava alcanzado la consistencia deseada, apaque el botón de encendido. Gire la taza Nutri Ninja® en sentido contra horario y levántela para removerla. (Fig. 5, Fig. 6)
 - NOTA: ¡No la llene de más! Para evitar derrames, no agregue ingredientes por encima de la línea de "Max Liquid".
- Dé vuelta la taza y remueva la Pro Extrator BladesMR girando la cuchilla en sentido contra horario.
- ¡Coloque la tapa Sip & Seal^{MR} sobre la taza Nutri Ninja®, gírela para cerrarla y disfrute!
- 10 Verifique que la base del motor esté desenchufada cuando no la utilice.

Programas, ajustes de velocidad y usos de la Jarra



FUNCIÓN	RECIPIENTE	TIPO DE Cuchilla	VELOCIDAD o PROGRAMA	TIPO DE Alimento
Procesado	Jarra de la licuadora	Cuchilla apilada	AUTO-iQ ^{MR} Puree Medium (Mediana)	Mezclas para mojar Mantequillas
Cortar en trozos pequeños	Jarra de la licuadora	Cuchilla apilada	AUTO-iQ ^{MR} Pulse	Salsa Verduras Fruta seca
Bebidas congeladas / Hielo molido	Jarra de la licuadora	Cuchilla apilada	AUTO-iQ ^{MR} Frozen Drinks/Smoothies	Hielo Bebidas congeladas
Hacer puré	Jarra de la licuadora	Cuchilla apilada	AUTO-iQ ^{MR} Puree	Batidos Sopas Malteadas

Programas, ajustes de velocidad y usos de las tazas Nutri Ninja®



FUNCIÓN	RECIPIENTE	TIPO DE CUCHILLA	VELOCIDAD o PROGRAMA	TIPO DE ALIMENTO
Batidos	Taza Nutri Ninja®	Pro Extractor Blades ^{MR}	Nutri Ninja® AUTO-iQ ^{MR} Blend	Batidos Frappés Malteadas Bebidas con proteína
Batidos de verduras	Taza Nutri Ninja®	Pro Extractor Blades ^{MR}	Nutri Ninja [®] AUTO-iQ ^{MR} Ultra Blend	Fruta congelada Verduras congeladas Col rizada Apio Espinaca Semillas Hielo
Rallar	Taza Nutri Ninja®	Pro Extractor Blades ^{MR}	AUTO-iQ ^{MR} Pulse High (Alta)	Queso rallado Pan rallado Especies
Cortar en trozos pequeños	Taza Nutri Ninja®	Pro Extractor Blades ^{MR}	AUTO-iQ ^{MR} Pulse High (Alta)	Salsa Verduras Fruta seca

Cuidado y Mantenimiento

I IMPIF7A

- ▲ CUIDADO: Verifique que la base del motor esté desenchufada del tomacorriente antes de colocar o sacar cualquier accesorio y antes de limpiarla.
- **CUIDADO: NO** sumerja la base con el motor en agua o ningún otro líquido.
- 1 Separe/remueva todas las partes.
- 2 Limpie la base del motor con un trapo húmedo y séguela.
- 3 Coloque la jarra y la taza NinjaMR en el lavavajillas. Coloque las tapas y los accesorios en el estante superior. Tenga cuidado al manipular las cuchillas ya que son muy filosas.

NOTA: También puede lavar la licuadora llenando ¾ de la jarra con agua tibia y una gota de detergente para lavavajillas, colocando la tapa en la jarra y pulsando el botón de AUTO-iQ^{MR} Pulse varias veces. Una vez que esté limpia, saque el recipiente de la base del motor. Enjuague el recipiente, los accesorios y la tapa en agua corriente. Deje que todas las partes se seguen antes de quardarlas.

Llame a nuestro servicio al cliente si necesita cualquier reparación del artefacto al 1-877-646-5288.

ALMACENAMIENTO

Guarde la Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo^{MR} con AUTO-iQ^{MR} Technology en posición vertical con la jarra sobre la base del motor, el accesorio de 6 cuchillas dentro de la jarra y con la tapa colocada. No le coloque nada encima. Guarde la taza Nutri Ninja® y el resto de los accesorios junto con el artefacto, o en un armario donde no se dañen ni representen ningún peligro.

PARA REINICIAR EL TERMOSTATO DEL MOTOR

La Nutri Ninja® | Ninja® Blender Duo^{MR} con AUTO-iQ^{MR} Technology tiene un sistema exclusivo de seguridad que evita daños al motor y al sistema de engranajes de la unidad en caso de sobrecargas. **Si el artefacto se sobrecarga**, **el motor se detiene automáticamente. Deje que el artefacto se enfríe durante 15 minutos**. Para reiniciar el artefacto, siga este procedimiento:

- Desenchufe la unidad del tomacorriente.
- 2 Saque y vacíe el recipiente y verifique que no haya quedado comida atascando las cuchillas o los accesorios.
- 3 Deje que el artefacto se enfríe durante 15 minutos.
- 4 Vuelva a colocar el recipiente sobre la base del motor y vuelva a enchufar el artefacto en el tomacorriente.
- 5 Siga usando el artefacto como antes, sin exceder su capacidad máxima.

Guía de diagnóstico de problemas

PROBLEMAS	POSIBLE CAUSA Y SOLUCIÓN
El motor no arranca o los accesorios no rotan.	Verifique que el recipiente esté correctamente colocado sobre la base del motor. Verifique que la tapa esté colocada en el recipiente en la posición correcta (flechas alineadas). El artefacto está apagado. Presione el botón de encendido (Ó) para encenderlo. Verifique que el cable esté bien enchufado en el tomacorriente. Verifique su fusible o la llave general. La unidad se recalentó. La unidad se apagará y la luz de encendido parpadeará. Desenchúfela y espere unos 15 minutos antes de usarla nuevamente. La unidad se recalentó. Desenchúfela y espere unos 15 minutos antes de usarla nuevamente. Verifique que la unidad no esté sobrecargada.
Los alimentos no se pican parejos.	Está picando demasiada comida junta o los trozos no son del mismo tamaño y está procesando muy poco alimento a la vez.
Los alimentos se pican demasiado o salen muy aguados.	Los alimentos se procesaron de más. Use el botón AUTO-iQ ^{MR} Pulse para mayor control.
Se acumula la comida en la tapa o en los costados del recipiente.	La mezcla es demasiado densa. Agregue más líquido.
No puede hacer nieve a partir de hielo sólido.	No use hielo que se haya dejado afuera o que haya comenzado a derretirse. Use hielo directamente del congelador. Comience con unos pocos pulsos y luego siga con un ciclo de licuado continuo
La base del motor no se adhiere a la mesada o la mesa.	Verifique que las patas con ventosa estén limpias. Las patas con ventosa solo se adhieren a superficies lisas. Las patas con ventosa NO se adhieren a ciertas superficies como madera, baldosas y acabados sin pulir. NO intente usar el artefacto cuando la base del motor esté adherida a una superficie que no sea segura (tabla para cortar, bandeja, plato, etc.).
Aparece un mensaje "Err".	Su Ninja puede detectar el tipo de jarra colocada en la base. Puede estar tratando de usar un programa que no está diseñado para la jarra que tiene instalada. Los programas se encenderán para indicar los que están disponibles para cada jarra.
Aparece una luz roja parpadeando.	La unidad no está armada correctamente. Por su seguridad, solo podrá encender la unidad cuando esté correctamente armada. Consulte las páginas de armado de este manual por asistencia.

Partes de repuesto

COMPRA DE PARTES DE REPUESTO

Para comprar partes y accesorios adicionales, visite nuestro sitio Web: **www.ninjakitchen.com** o llame a servicio al cliente: **1-877-646-5288**.

EURO-PRO° GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por **EURO-PRO Operating LLC**.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuelva el artefacto completo y los accesorios, pagando el envío. Por asistencia con opciones del servicio de garantía o para soporte al cliente, llame a nuestro centro de atención al cliente y especialistas de productos al 1 (877) 646-5288 o visite nuestro sitio web en www.ninjakitchen.com.

Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, **EURO-PRO Operating LLC** lo reparará o remplazará sin cargo. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de \$19,95 para cubrir el costo del envío de vuelta. *

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC**, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia **EURO-PRO Operating LLC** será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

*IMPORTANTE: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema que tenga la unidad. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía limitada no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

Registro del producto

Visite www.ninjakitchen.com o llame al 1-877-646-5288 para registrar su nuevo producto Ninja® dentro de los diez (10) días siguientes a la compra. Se le preguntará el nombre de la tienda, la fecha de compra y el número de modelo, junto con su nombre y su dirección.

El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Al registrarlo, usted reconoce haber leído y comprendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones

www.ninjakitchen.com 39

Euro-Pro Operating LLC

US: Newton, MA 02459 CAN: Ville St-Laurent, QC

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

www.ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'Auteur / Derechos reservados © Euro-Pro Operating LLC 2014

Euro-Pro, AUTO-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades and Ninja are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.
Euro-Pro, AUTO-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades et Ninja sont

des marques de commerce d'Euro-Pro Operating LLC.
Euro-Pro, AUTO-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades y Ninja son

marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différées du produit actuel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

El dibujo puede ne ser igual al producto real. Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China

BL642.30.IB.E.F.S.140715.3